
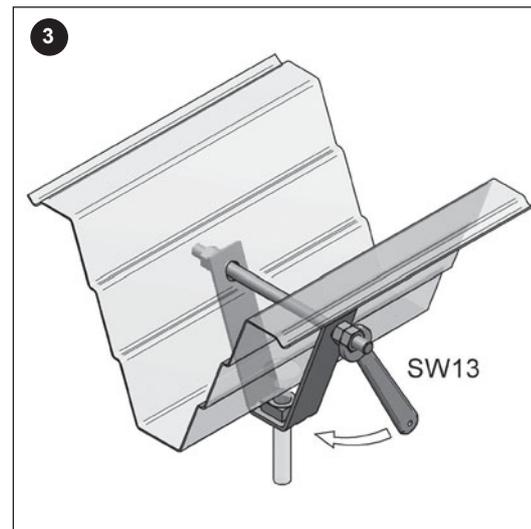
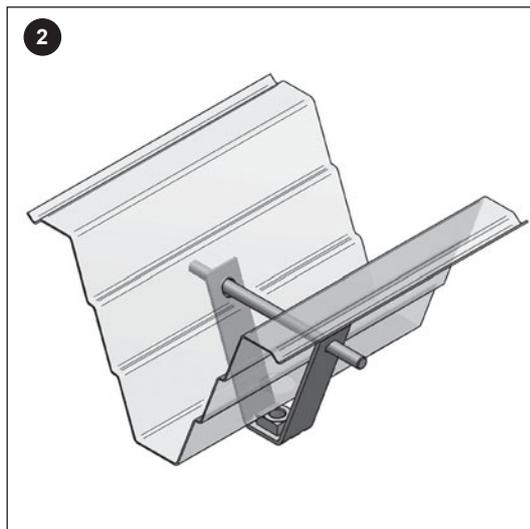


Supporto a trapezio

Istruzioni di montaggio

Supporto a trapezio tipo MU-S e MU-B.

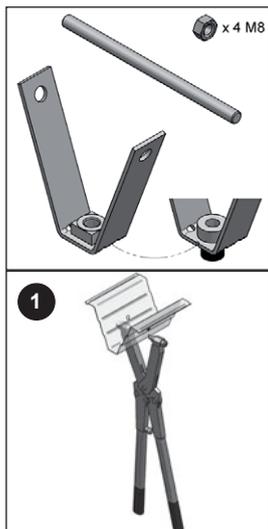

1. Praticare i fori (diametro \varnothing 10 mm) con la pinza, nella lamiera grecata.
2. Supporto a trapezio montato con tronchetto filettato M8.
3. Posizionare due dadi esagonali M8 uno a destra e uno a sinistra, di contrasto.

Accessori di montaggio obbligatori:

Tronchetto filettato M8/110 mm

Dado esagonale M8, DIN EN ISO 4032