


# Supporto per punti fissi HV


## Istruzioni di montaggio



Supporto regolabile in altezza per tubi privi di isolamento acustico

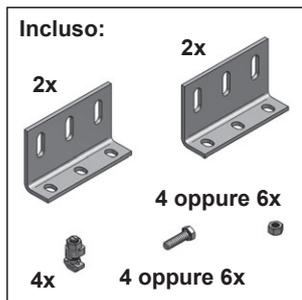


Informazioni tecniche al capitolo 3a del catalogo.

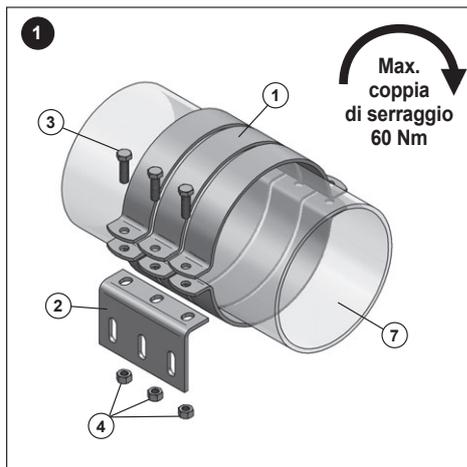

1.) Posizionare sul tubo dei collari (1) adeguatamente resistenti. Installare le squadrette (2) sotto le linguette dei collari. Serrare le viti (3) e i dadi (4) con una coppia di serraggio di 60 Nm.

**IMPORTANTE:**  
Attenzione alla coppia di serraggio raccomandata!

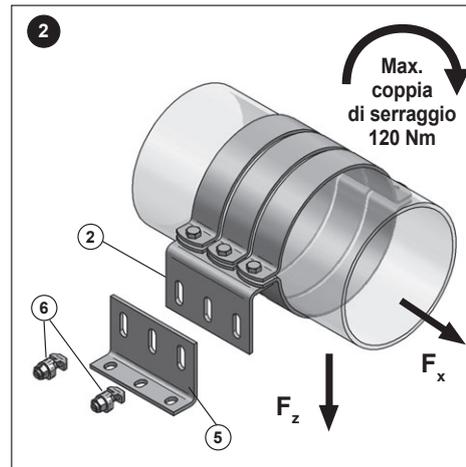

2.) Collegare le squadrette (2) alle squadrette di base (5) utilizzando le viti con testa a martello (6). Serrare le viti con una coppia di serraggio di 120 Nm. Attaccare il tutto alla struttura di supporto sottostante (binario a C, Profilo Centum).