


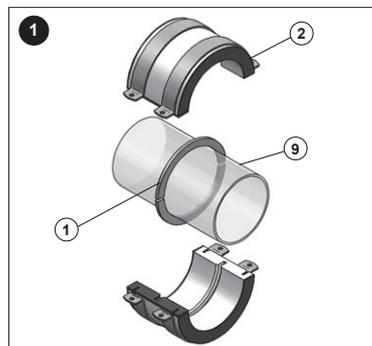


# Punto fisso isolato

## Istruzioni di montaggio

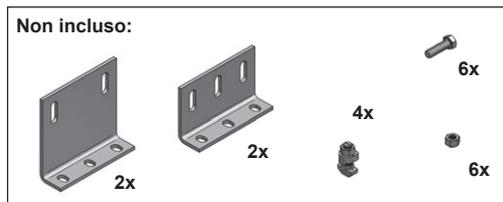


Supporto regolabile in altezza per tubi privi di isolamento acustico

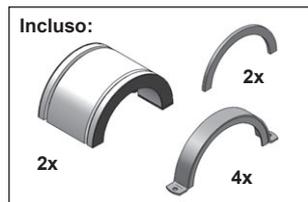

1.) Il punto fisso isolato per tubi freddi possiede al suo interno 2 semianelli in acciaio (1) da saldare sulla tubazione (9)


- da Ø 76,1 a Ø 114,3: 3 cordoni di saldatura a=3 mm L=60 mm
- da Ø 139,7 a Ø 406,4: 4 cordoni di saldatura a=3 mm L=60 mm

Le parti grezze, come i semianelli interni, devono essere trattate dopo l'esecuzione della saldatura al tubo.  
I semigusci in PU (2) vengono bloccati sull'anello interno (1).

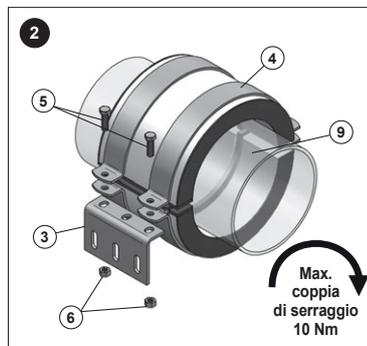

2.) Collegare le squadrette (3) sotto le linguette dei collari (4).

Serrare le viti (5) e i dadi (6) con una coppia di serraggio di 10 Nm.

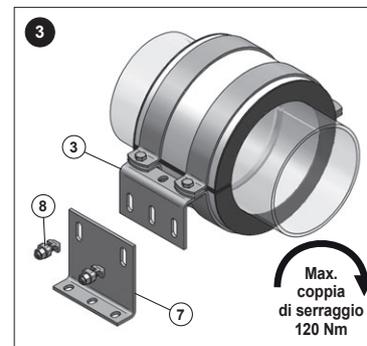

Dettagli tecnici  
nel nostro  
catalogo  
al Capitolo 3a

3.) Collegare le squadrette alle squadrette di base (7) utilizzando le viti con testa a martello (8). Serrare le viti con una coppia di serraggio di 120 Nm. Attaccare il tutto alla struttura di supporto sottostante (binario a C, Profilo Centum).